

Bild 1 : Nach der Demontage des Ölbadfilters den Demisterstützboden entfernen dafür die Schweißheftpunkte vorsichtig wegschleifen



Bild 2 : Demister entnehmen

Bild 3 : MANN Filter C 1374/2 - Flansch auf D= 190mm abdrehen

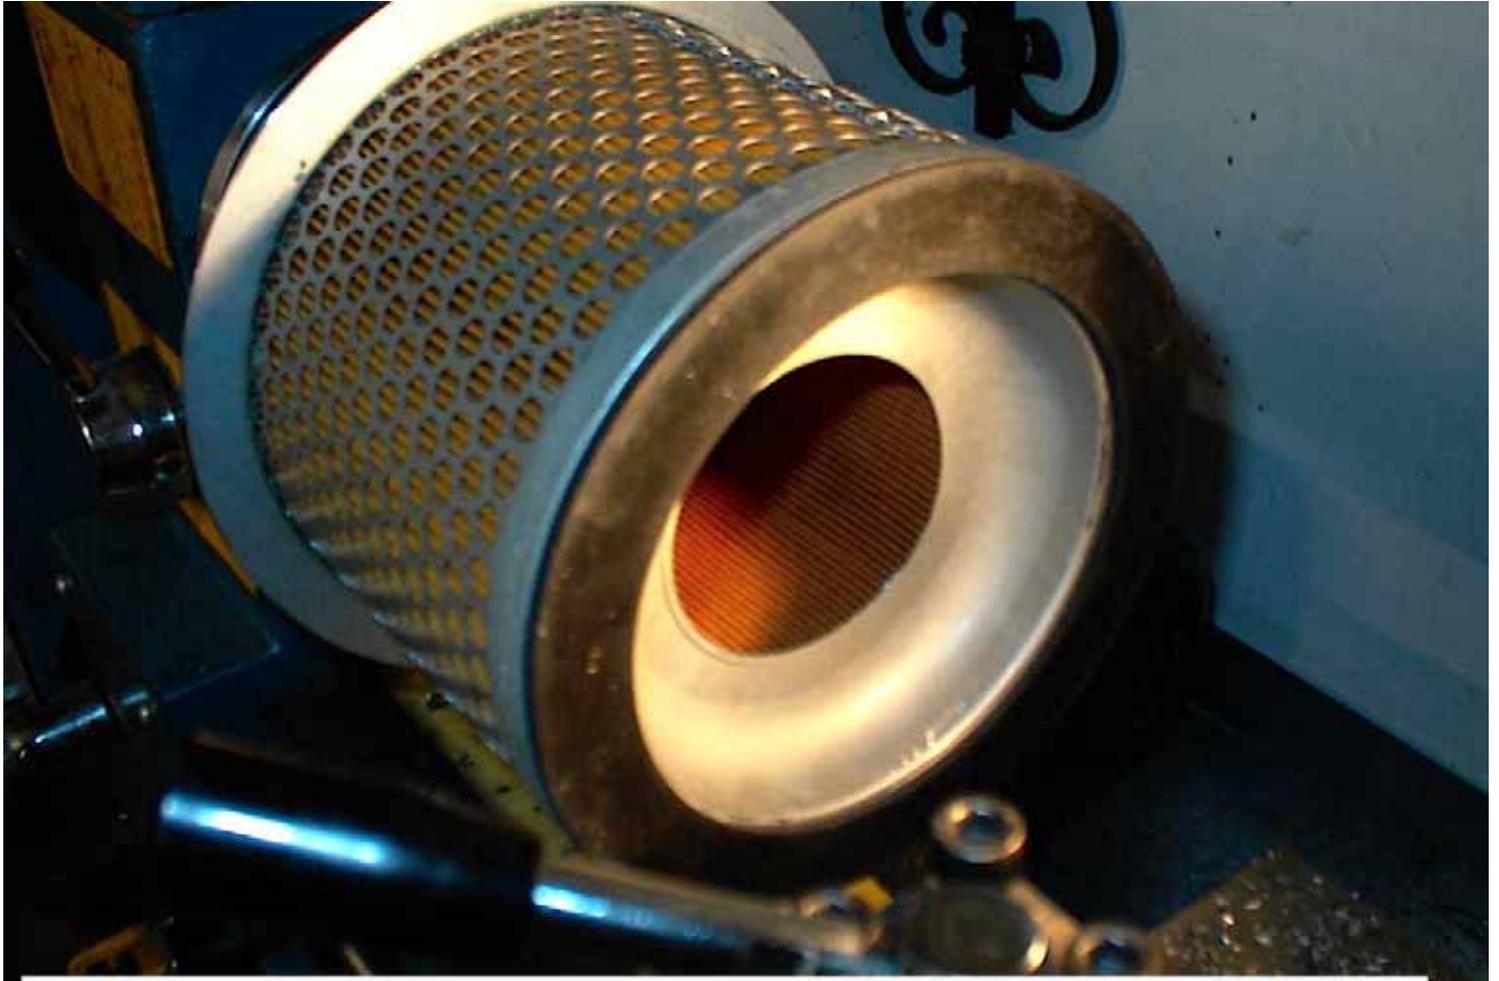


Bild 4 : Filterboden auf D=68mm aufdrehen, und eine 3mm Gummidichtung aufkleben

Bild 5 : Flanschringrest mit geschlitztem Moosgummi - 10x10mm - L=590mm einfassen. Moosgummi mit Sekunden-Kleber zusammenfügen



Bild 6 : Teile zum Zusammenbau fertig





Bild 7 : Moosgummi ölen und vorsichtig ins Gehäuse einführen, mit einem Holz nachhelfen



Bild 8 : Filter mit Abwasserrohr-O-Ringdichtung am Einströmstutzen fixieren

Bild 9 : Gummidichtung 3 mm , D=138/68mm als Distanzring auflegen



Bild 10 : originalen Filteruntertopf aufsetzen



Bild 11 : Filteruntergehäuse aufsetzen



Bild 12 : Filter fertig zum Einbau  
jetzt ohne Öl !!! ☐

Bild 13 :      Kommentar überflüssig

